

100・107ACMN：丸型レジスター


取扱説明書

このたびは、ご購入いただきありがとうございます。丸型レジスターは、室内側のダクトの末端に取付け、換気を行うためのものです。正しくお取扱いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

1. 製品規格

■ 本体：ABS樹脂

2. 製品形状

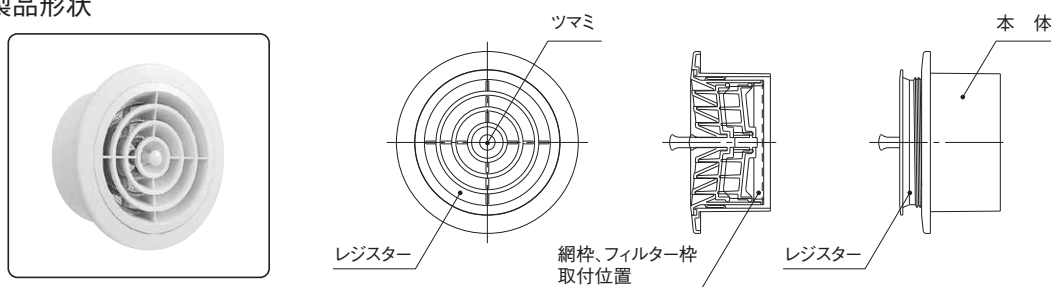

3. ご使用方法

- 中心のツマミを押し引きすることで風量の調整を行います。
- 通常はシャッターが開いた状態(ツマミを押しした状態)で使用してください。
- レジスターの取り外しは、面を左に回して行ってください。(取り外し方法は裏面を参照してください。)

4. ご注意

- 製品の取扱いには十分注意し、変形、破損等のないようにしてください。
- ツマミに物などを掛けたり、吊り下げるなど、換気以外の目的に使用しないでください。
- ほこりなどがたまると、通気量の低下、作動不良の原因となりますので、定期的に清掃を行ってください。(月に1回程度の清掃が目安です。)
- 本品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。(通気量が不足する恐れがあります。)
- 台風時などは暴風雨により、建物自体に被害がおよぶ事例もあります。状況によっては、本品にも目張りをするなどの対策をしてください。(ツマミで風量を調節できますが密閉はできません。)

5. お手入れ方法

- 日常のお手入れは、柔らかい布で軽く拭く程度にしてください。
汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布につけて拭き取り、その後水拭きした上、水分は完全に除去してください。(シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品類、クレンザー、紙やすり等は使用しないでください。)
- フィルターをご使用の場合、フィルターの清掃は軽く手でたたか、または掃除機でほこりを吸い取ってください。
汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を混ぜて押し洗いをし、よく乾かしてください。
熱湯につけたり、もみ洗いをすると、性能が保てませんので、おやめください。
フィルターは、水洗い5、6回を目安に交換してください。


6. メンテナンス用品 ご購入について

ホームページをご参照ください。 <http://www.daikenplastics.co.jp>

取り外し方法


レジスター、フィルター等は取外しできます。次の手順により取り外してお手入れ等を行ってください。

1. 本体とレジスターはネジ式になっております。レジスターの面を左へ回して取り外してください。

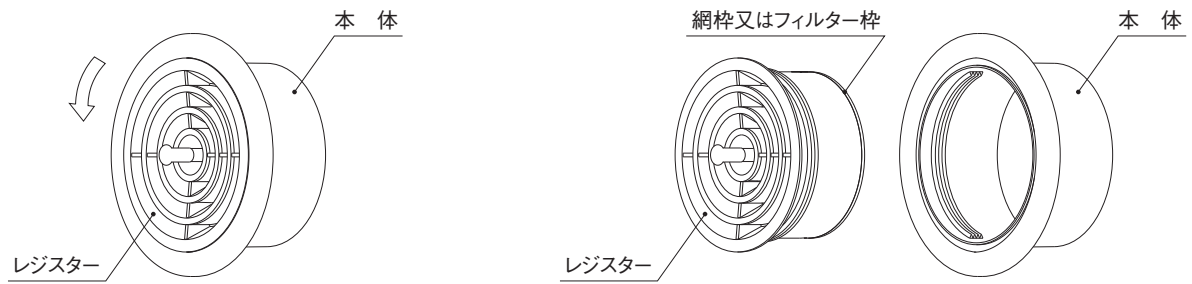


2. 網枠・フィルター枠を手でつかみ、左へ回して手前へ引いてください。

網枠の場合

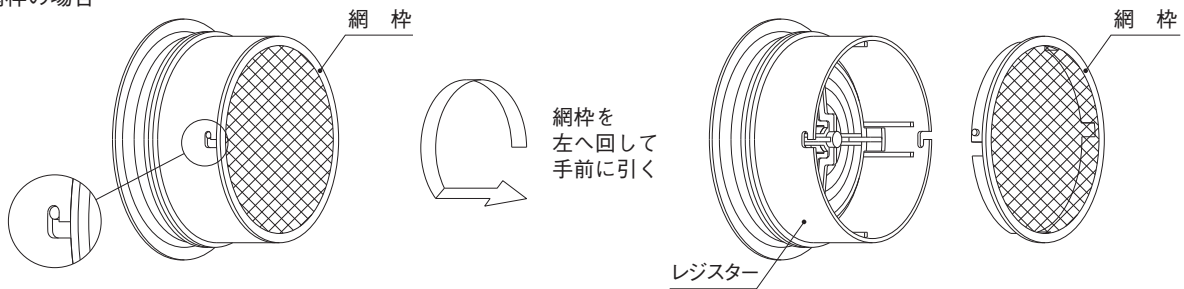


フィルター枠の場合

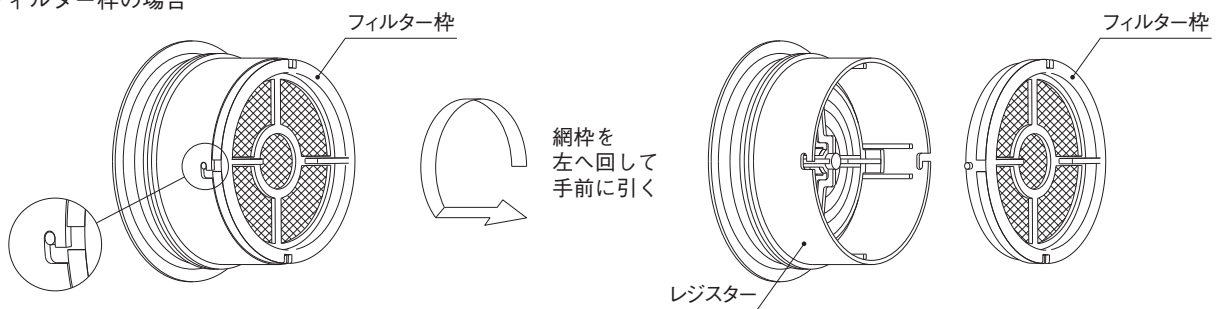

組立は上記の手順を逆にして行ってください。

フィルター枠の組み立て方法

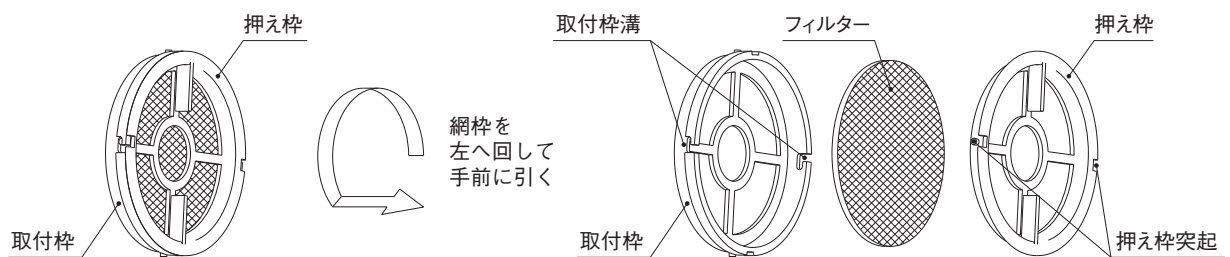

押え枠を手でつかみ、左へ回して手前へ引いてください。

組立は上記の手順を逆にして行ってください。

組み立てる際は、取付枠溝と押え枠突起の位置を合わせて行ってください。