


# T250HL / HR:ペーパーホルダー

## 取扱説明書

このたびは、ペーパーホルダーをご購入いただきありがとうございます。正しくお取扱いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

### ■ 取付方法

1. 取付位置を決めてアンカーブラケットをネジで固定してください。固定するネジはタッピンネジφ3.5mm～φ4mm×25～35L(別途)をご使用ください。  
※固定の際は壁の強度をご確認ください。  
下地のない壁にボードアンカーなどでの取付けはおやめください。
2. アンカーブラケットにブラケットをはめ込んでください。はめ込みの際は、ブラケットの方向にご注意ください。(下図参照)

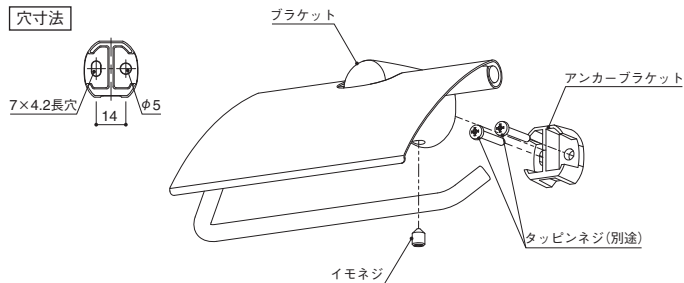

### ■ お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
  - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。
  - 洗剤使用後は洗剤が残らないよう必ず水拭きしてください。その後、カラ拭きして水分を完全に取ってください。
- 製品をお手入れする際、強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。メッキはがれの原因になります。

### ⚠ 注意



この表示は取扱いを誤ると『障害』または『物的障害』を負う可能性が想定される内容です。



この表示は行為の『禁止』を示します。



この表示は行為の『強制』を示します。



ペーパーホルダーの用途以外で使用しないでください。



屋外またはそれに準ずる場所で使用しないでください。この製品は、便所・洗面所などの室内用に使用するものです。湿気の多い場所及び直射日光のあたる場所への設置はおやめください。



取扱いには十分注意してください。可動部分(ペーパーホルダーとブラケット接合部)に指を入れますと思わぬケガをするおそれがあります。特にお子様には十分ご注意ください。



定期的にお手入れをしてください。製品を安全かつ有効に使用していただくために、定期的にお手入れを行ってください。汚れたまま放置しますと、表面のべたつき・汚れなどの原因となります。